


仙台銀行ホールイズミティ21 小ホール照明設備概要

名 称	アンペア数	形 式	回 路 数	備 考
1 Bor (ポータルブリッジ共吊)	30A	C型 20A	6 回路 (上下・中 各3回路)切替可能	#78入り 1色×21 <電動>
2 Bor (スクリーン共吊)	〃	〃	6 回路 (上下・中 各3回路)切替可能	下場ボタンあり(長さ:約7間) #78入り 1色×21 <電動>
プロサス	30A	C型 20A	8 回路	ボタン:約6間 <電動>
1 SUS (ポータルブリッジ)	〃	〃	12 回路	ボタン:約8間 <電動>
2 SUS	〃	〃	12 回路	ボタン:約7間 <手動>
3 SUS	〃	〃	9 回路	〃 〃
U H	〃	C型 20A	8 回路 (上・下)	4色 (#71・72・63・22) 1色×12 8インチ <手動>
L H	〃	C型 30A	8 回路 (上・下)	4色 (#72・59・22・40) 1色×14 8インチ
下 フロント	〃	C型 20A	6 回路	1kw平凸 × 12台 (1回路 2台)
上 フロント	〃	〃	〃	〃
第1 シーリング	〃	〃	9 回路	1kw平凸 × 18台 (1回路 2台)
S C 下・上	30A	C型 30A	各 12 回路	
後 C	〃	〃	4 回路	
前 C	〃	〃	〃	
花道 C 上・下	〃	〃	各 2 回路	
Foot	〃	〃	3 回路	下手側
G C 上・下	〃	〃	各 2 回路 (C30A直×2回路あり)	
トーマン 上・下	〃	C型 20A	各 3 回路	※ 回路のみ 灯体は吊られていません
P I N S P O T	2 KW クセノンピン (XPS - 2008 SR) × 2 台			
直 電 源	<C型30A> 舞台下前 × 4 回路 / 舞台奥WC 上・下 × 各 2 回路 / 客席後方 16列目 × 1 回路 / 客席WC 上・下 × 各 2 回路			
特 別 電 源	舞台下手 : 3 相 4 線 300A (照明用) ※ ボルト : 12 mm			
D M X 回 線	DMX-IN (オス) : 舞台下前 × 2 回線 / 客席後方 16列目 × 2 回線			
	DMX-OUT(メス) : 舞台下前 × 2 回線			
調 光 卓	松村電機 ファンタジー 105	2段プリセット × 40本 (ジョイント使用:1段×80本) / メイン記憶:1000シーン		
		サブフェーダー:20本×50ページ(1000シーン) / チェイス:99パターン・99ステップ		
		データ互換性:151 COMOS (シーンデータのみ)		

COLORはDIM CHANNEL NO

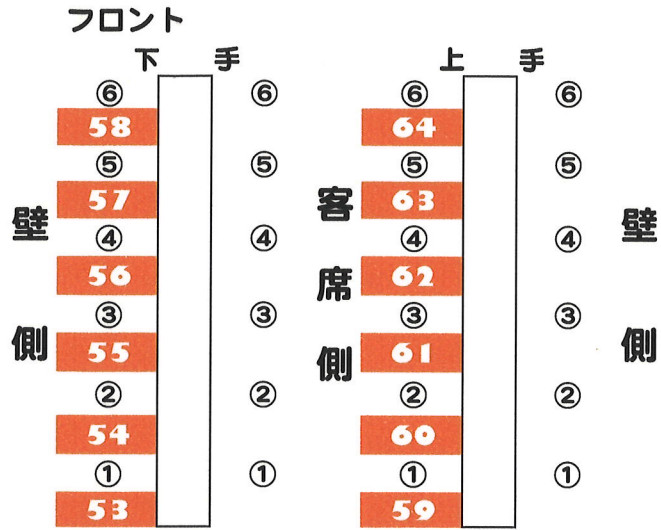

下段から若番



30A X9回路
30A直回路 X 1

PIN SPOT
2KW x 2台
2008 SR

6台3色	①	④	⑦
	65	68	71
	②	⑤	⑧
	66	69	72
	③	⑥	⑨
	67	70	73

UH

# 71	1番	2番
	129	133
# 72	3番	4番
	130	134
# 63	5番	6番
	131	135
# 22	7番	8番
	132	136

LH

# 72	下1	上1
	137	141
# 59	下2	上2
	138	142
# 22	下3	上3
	139	143
# 40	下4	上4
	140	144

1BO (切替6回路)

	上下	中
# W	1番	2番
	117	120
# W	3番	4番
	118	121
# 78	5番	6番
	119	122

2BO (切替6回路)

	上下	中
# W	1番	2番
	123	126
# W	3番	4番
	124	127
# 78	5番	6番
	125	128